

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should be followed, including the following:

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

**DANGER:** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug this dryer from the electrical outlet immediately after using.
- Do not reach for a dryer that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Unplug this dryer before cleaning it.
- Do not use a dryer whose cord has become twisted, bent or otherwise damaged.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. This dryer is for household use only.
2. This dryer should never be left unattended when it is plugged in. Turn off the switch and unplug the cord when not in use.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or by individuals with certain disabilities.
4. Use this dryer only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
5. Do not use an extension cord to operate this dryer.
6. Do not attempt to repair this product. Goody Products Inc. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Goody Products Consumer Relations Department for replacement.
7. Keep the cord away from heated surfaces.
8. Do not pull, twist, or wrap line cord around the dryer, even during storage.
9. Never operate this dryer if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
10. Never drop or insert any object into the dryer's openings.
11. Never use while sleeping.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
13. Always store this dryer and cord in a moisture-free area.
14. Do not plug or unplug this dryer when your hands are wet.
15. Do not use an extension cord or voltage converter with this dryer.
16. Never wrap the cord around the dryer, as this will cause the cord to wear prematurely and break.
17. When not in use, unplug the dryer. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location.
18. Handle cord carefully, and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.
19. Do not use in countries with 220/240 volt electrical systems; use only with 110/120 volt electrical systems.

20. While using the dryer, keep your hair away from the air vents.
21. Do not place dryer on any surface while it is operating.
22. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
23. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
24. Never block the air openings of the dryer or place it on the soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and hair.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN  
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Operating Instructions

**This dryer is intended for household use only.**


This dryer has a polarized plug (one prong is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to force the plug into the outlet if it does not fit. For US Residents only: In the event of immersion, the protective device will not allow the dryer to operate. Periodically check the safety plug to verify that it is in proper working order. Simply place the plug into the outlet and press the test button. The dryer should immediately stop. To resume operating the dryer, press the reset button. In the event the test button does not work properly, return the dryer to a service center or the manufacturer.

**Thank you for purchasing your new Goody Heat hair dryer!**

Before use, please carefully read the instructions contained in this booklet and keep them in a safe place for future reference.

## Operating Instructions for Heat Control Dial

- To adjust the heat of your heat control dial, simply insert your finger in the small divot on your heat control dial.
- Apply a small amount of pressure clockwise to adjust the dial from warm to hot temperatures.

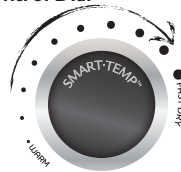

## 10 Ways to Customize your Blowout

SETTING	IDEAL FOR
WARM	Gentle temps for naturally fine hair and sensitive scalp
2	Use for the last :30 seconds of your blowout to lock-in smooth styles
3	Helps achieve long-lasting diffused curls
4	Great for volumizing
5	Perfect for achieving loose waves
6	Works best for medium hair types
7	Works well for straight hair
8	Use with a concentrator for smooth, sleek results
9	Powerful fast drying
FAST DRY	Perfect for thick / coarse hair types

## SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with an automatic thermal limiter, which will cycle off when overheated and come back on when cooled down. If the unit cycles off, unplug the cord for several minutes before restarting.

## ALCI Safety Device

This hair dryer is provided with an appliance leakage circuit interrupter (ALCI) safety device built into the plug. This safety device is designed to make the dryer inoperable under some abnormal conditions, such as accidental immersion in water. The ALCI safety device is equipped with a test button so that its operation can be checked. The dryer should be tested before each use to confirm that the safety device is operational.

## To test:

**After plugging in your hair dryer:**

1. Press the reset button on the ALCI device.
2. Press the test button. The reset button will pop out. This verifies that the safety device is operating properly.
3. Press the reset button to reactivate your ALCI safety device.
4. Your hair dryer is now ready for use.

## USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Your dryer is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. For proper operating performance, the dryer must be kept clean.

## Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.

If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer off to prevent damage or personal injury. If the unit cycles off, unplug the cord and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

## CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to an authorized Goody service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

## STORAGE - Important

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. **Do not wrap line cord around dryer.** Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

## Care instructions for removable air filter

- Clean your air filter regularly for better performance and longer life.
- Unplug dryer before you begin cleaning the air filter.
- To remove the air filter, place your thumb and pointer finger at the top and bottom of the back cap, squeeze slightly and pull away from the dryer to remove.
- Remove all dust and hair from the air filter with a damp cloth.
- Make sure the filter is completely dry before returning it to the dryer.
- To replace air filter, simply squeeze the top and bottom of the back cap and push the cap toward the dryer until cap locks firmly in place.

## WARRANTY

### Limited 3 Year Warranty

For three years from the Date of Purchase, Goody Products Inc. warrants that this product is in good working condition and free from defects in materials and workmanship. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Please visit [www.goody.com](http://www.goody.com) or call 1.800.241.4324 for additional information.

### REGISTER NOW TO QUALIFY!

In order to qualify for our Three-Year Limited Warranty, you must register the product within 30 days of the purchase date either by mail or online.

### HOW TO REDEEM

To redeem warranties under this policy, return the defective product to the address below, together with your original purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1.800.241.4324 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date the product was manufactured.

### This warranty does not cover:

1. Normal wear and tear, such as shorts in the power supply cord or plug or excessive hair in dryer.
2. Damage due to misuse and abuse, such as wrong voltage supply, dropping or neglect in safety precautions or foreign objects inside dryer.
3. Tampering, such as repair or attempted repair by an unauthorized party. We disclaim any responsibility for damage caused to property or persons, including any incidental or consequential damages.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Questions or comments: call 1.800.241.4324 or visit [www.goody.com](http://www.goody.com)

Preguntas o comentarios: llame al 1.800.241.4324 o visite [www.goody.com](http://www.goody.com)

A **NewellRubbermaid** Company

Dist. by Goody Products, Inc., Distribuido por Goody Products, Inc. 4475 South Fulton Parkway, Building 5 - Union City Atlanta, Georgia 30349

® Registered Trademark of Goody Products, Inc. MADE IN CHINA  
® Marca Registrada de Goody Products, Inc. HECHO EN CHINA

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando usted esté utilizando aparatos electrónicos, especialmente en la presencia de niños, debe tener en cuenta un número de precauciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU UTILIZACIÓN. MANTÉNGASE LEJOS DEL AGUA. PELIGRO:

Al igual que ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, las partes eléctricas están cargadas de electricidad, aún cuando el interruptor se encuentre apagado. Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

- Desconecte siempre este secador del tomacorriente eléctrico inmediatamente luego de utilizarlo.
- No trate de tomar un secador que se haya caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
- No lo utilice al bañarse en la tina ni en la ducha.
- No lo coloque ni lo suelte en el agua ni en otros líquidos.
- Desconecte este secador antes de limpiarlo.
- No utilice un secador cuyo cable esté retorcido, doblado, o se encuentre dañado de alguna otra manera.
- No coloque ni almacene este aparato en un lugar donde pueda caer accidentalmente dentro de una bañera o un lavamanos.
- Si el aparato cae al agua, "desconéctelo" inmediatamente. No meta las manos al agua para sacarlo.

## ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Este secador es solamente para uso doméstico.
2. Este secador nunca debe dejarse desatendido cuando se encuentre conectado. Apague el interruptor y desconecte el cable cuando no lo esté utilizando.
3. Este aparato no debe ser utilizado en menores de edad. Tampoco debe utilizarse por ellos ni cerca de ellos. Los individuos con ciertas incapacidades físicas no deben utilizar este secador.
4. Utilice este secador solamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solamente utilice accesorios recomendados por el fabricante.
5. No utilice un cable de extensión para operar este secador.
6. No intente reparar este producto. Goody Products Inc. no tiene un centro autorizado de servicio. Sin embargo, si este aparato se encuentra todavía bajo garantía, devuélvalo al Departamento de Servicio al Consumidor de Goody Products para su reemplazo.
7. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
8. No hale, retuerza o envuelva el cable alrededor del secador, ni siquiera al tiempo de almacenarlo.
9. Nunca opere este secador si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando apropiadamente, si se ha caído o se ha dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva este aparato a un centro de servicio para su revisión y reparación.
10. Nunca deje caer ni inserte objetos dentro de ninguna de las ranuras del secador.
11. Nunca lo utilice cuando esté durmiendo.
12. No lo utilice en el exterior ni lo opere en lugares donde se estén utilizando productos de aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
13. Almacene siempre este secador y su cable en un área libre de humedad.
14. No conecte ni desconecte este secador con las manos mojadas.
15. No utilice un cable de extensión o un convertidor de voltaje con este secador.
16. Nunca envuelva el cable alrededor del secador, ya que esto hará que el cable se desgaste prematuramente y se rompa.
17. Desconecte el secador cuando no lo esté utilizando. Déjelo enfriar y almacénelo fuera del alcance de los niños, en un lugar seguro y seco.
18. Trate el cable con cuidado. No lo hale, retuerza o estire, especialmente en la conexión con el enchufe.
19. No lo utilice en países con sistemas eléctricos de 220/240 voltios; utilice únicamente con sistemas eléctricos de 110/120 voltios.
20. Al utilizar el secador, mantenga su cabello alejado de las rendijas de ventilación.
21. No coloque el secador sobre ninguna superficie mientras se encuentre encendido.
22. No dirija el aire caliente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
23. Los accesorios pueden calentarse durante su utilización. Déjelos enfriar antes de tocarlos.
24. Nunca bloquee las rendijas de flujo del aire del secador, ni lo coloque sobre superficies blandas como camas o sillas, donde las rendijas se puedan obstruir. Mantenga las rendijas de flujo de aire libres de pelusa y de cabello.

# GUARDE ESTA INSTRUCCIONES MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## Instrucciones de Operación

Este secador se debe utilizar solamente para uso doméstico. Este secador tiene un enchufe polarizado (una clavija más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe se ajustará solamente de una manera a un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se ajusta completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún no se ajusta, comuníquese con un electricista calificado. NO intente forzar el enchufe en el tomacorriente si este no se ajusta. Solamente para Residentes de los Estados Unidos. En caso de inmersión, el dispositivo protector no permitirá que el secador funcione. Revise periódicamente el enchufe de seguridad para asegurarse de que funciona adecuadamente. Simplemente coloque el enchufe en el tomacorriente y oprima el botón de prueba (test). El secador deberá apagarse inmediatamente. Para continuar operando el secador, oprima el botón de reinicio (reset). Si el botón de prueba no funciona adecuadamente, devuelva el secador a un centro de servicio o al fabricante.


¡Gracias por la compra de su nuevo secador para el cabello Goody Heat! Antes de utilizarlo, lea cuidadosamente las instrucciones en este folleto, y manténgalas en un lugar seguro para futura referencia.

## Instrucciones para Operar El Disco de Control de Temperatura

- Para ajustar la temperatura en su disco de control de temperatura, inserte el dedo en el pequeño perno del disco de control del calor.
- Aplique mínima presión en la dirección de las agujas del reloj para llevar el disco de la temperatura tibia a la caliente.

## 10 maneras de individualizar tu peinado POSICIÓN IDEAL PARA

TIBIO	Temperaturas suaves para cabello naturalmente delucado y cuero cabelludo sensible
2	Utilice durante los últimos 30 segundos de su secado para sellar la suavidad de su peinado
3	Ayuda a lograr ondas difusas de larga duración
4	Perfecto para dar volumen
5	Perfecto para lograr ondas sueltas
6	Funciona mejor en tipos de cabello mediano
7	Funciona bien en cabello liso
8	Utilice con un concentrador para un resultado suave y brillante.
9	Poderoso secado rápido
SECAO RÁPIDO	Perfecto para cabellos gruesos y abundantes.

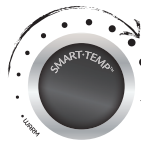

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este aparato está dotado de un limitador térmico, el cual apaga el ciclo cuando se sobrecalienta y se vuelve a prender cuando se enfría. Si la unidad se apaga, desconecte el cable durante varios minutos antes de prenderla nuevamente.

## Dispositivo de Seguridad ALCI

Este secador cuenta con un Interruptor de Fuga de Corriente (ALCI, por sus siglas en inglés). Este dispositivo de seguridad está diseñado para hacer que el secador deje de funcionar bajo ciertas circunstancias anormales, tales como inmersión accidental en el agua. El dispositivo de seguridad ALCI está equipado con un botón de prueba para que su operación se pueda evaluar. El secador debe probarse antes de cada uso, para confirmar que el dispositivo de seguridad se encuentra funcionando.

**Para Hacer la Prueba:** Después de conectar su secador de cabello:

1. Oprima el botón de reinicio (reset) en el dispositivo ALCI.
2. Oprima el botón de prueba (test). Asegúrese de que el botón de reinicio salte hacia fuera. Para verificar que está funcionando adecuadamente.
3. Oprima el botón de reinicio para reactivar el dispositivo de seguridad ALCI.
4. Su secador está listo para utilizar.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO

Su secador no necesita prácticamente ningún tipo de mantenimiento. Tampoco necesita lubricación. El secador debe mantenerse limpio para que funcione adecuadamente.

**Si las ranuras de ventilación se encuentran bloqueadas o taponadas, el secador se recalientará.** Si esto ocurre, un dispositivo automático de seguridad apagará el secador o el calor para prevenir daño o lesiones personales. Si la unidad o el calor se apagan, desconecte el cable y deje que el secador se enfríe durante 10 o 15 minutos antes de prenderlo nuevamente. Asegúrese de que las ranuras de ventilación estén limpias.

## PRECAUCION

NUNCA tire del cable de suministro de corriente ni permita que se retuerza o se doble radicalmente. Nunca enrolle el cable apretadamente alrededor del secador. Esto causará daño en el punto de flexión más alto de la entrada al secador, causando rompimiento y corto circuito. Inspeccione el cable frecuentemente para ver si está dañado. **Deje de utilizarlo inmediatamente si el daño es visible, si la unidad se detiene o si funciona intermitentemente.**

Si el cable o el secador se dañan o no funcionan adecuadamente, devuelva el secador para su reparación únicamente a un representante de servicio de Goody. El consumidor no debe intentar ningún tipo de reparación.

## ALMACENAMIENTO - Importante

Desconecte su secador, déjelo enfriar y guárdelo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños, cuando no lo esté utilizando.

**No enrolle el cable alrededor del secador.** Deje que el cable cuelgue o descanse libremente, sin pliegues en el punto de entrada al secador.

## Instrucciones de cuidado para el filtro de aire desmontable:

- Para un mejor funcionamiento y una vida más larga de su secador, limpie su filtro de aire frecuentemente.
- Desconecte el secador antes de comenzar a limpiar el filtro de aire.
- Para retirar el filtro de aire, coloque los dedos pulgar e índice en la parte superior e inferior de la tapa posterior, presione suavemente y retirelo del secador.
- Limpie todo el polvo y el cabello del filtro del aire con un paño húmedo.
- Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de colocarlo nuevamente en el secador.
- Para colocar nuevamente el filtro de aire, comprima las partes superior e inferior de la tapa posterior y empujela hacia el secador hasta que quede firmemente asegurada en su lugar.

## GARANTÍA Garantía Limitada de 3 Años

Durante tres años a partir de la Fecha de Compra, Goody Products Inc. garantiza que este producto se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento y está libre de defectos de materiales y de fabricación. Esta garantía no incluye daños en el producto como resultado de accidentes o uso inadecuado. Si el producto presenta defectos durante el período de garantía, lo reemplazaremos sin costo alguno. Visite [www.goody.com](http://www.goody.com) o llame al 1.800.241.4324 para obtener información adicional.

## ¡REGÍSTRELO AHORA MISMO PARA OBTENER LA GARANTIA!

Con el fin de obtener nuestra Garantía Limitada de Tres Años, usted debe registrar el producto durante los primeros 30 días después de su fecha de compra, a través del correo o del Internet.

## CÓMO OBTENER SERVICIO

Para obtener servicio bajo esta garantía, devuelva el producto defectuoso a la dirección que aparece a continuación, junto con su recibo original de compra y \$5.00 para gastos de correo y empaque. Los residentes de California solamente necesitan suministrar prueba de compra y deberán llamar al 1.800.241.4324 para recibir instrucciones de envío. Si no se presenta el recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha en que el producto fue fabricado.

## Esta garantía no cubre:

1. Desgaste normal, como por ejemplo corto circuitos en el cable o en el enchufe, o cabello excesivo en el secador.
2. Daños causados por el uso incorrecto y el abuso, tales como utilizar el voltaje inadecuado, dejar caer el secador, ignorar las precauciones de seguridad o introducir objetos extraños dentro del secador.
3. Manipulación del secador, como por ejemplo la reparación o el intento de reparar por parte de una persona no autorizada. No nos hacemos responsables por daños personales o de propiedad, incluyendo daños incidentales o emergentes.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, así que es posible que la anterior limitación no le afecte.

# INSTRUCTIONS | INSTRUCCIONES

## Goody HEAT SMART•TEMP™

CUSTOMIZE YOUR BLOWOUT



HEAT CONTROL DIAL  
DISCO DE CONTROL DE TEMPERATURA

REMOVABLE AIR FILTER  
FILTRO DE AIRE REMOVIBLE

FAN SPEEDS  
VELOCIDADES DE VENTILACIÓN

COOL SHOT BUTTON  
BOTÓN DE EMISIÓN DE AIRE FRÍO

HANG LOOP  
ANILLO PARA COLGAR



DIFFUSER FOR SOFT CURLS  
DIFUSOR PARA ONDAS SUAVES



CONCENTRATOR FOR SLEEK BLOWOUTS  
CONCENTRADOR PARA CABELLO LISO

HEAT CONTROL DIAL FOR SMART TEMPERATURE CONTROL

FAST DRY SETTING

IONIC + CERAMIC + TOURMALINE